


Hygrotermometer SS-7002

Wood's digitala hygrotermometer SS-7002 används för att mäta temperatur och fuktighetsnivå i ett utrymme. Den långa sladden med sin sensor gör det enkelt att mäta dessa nivåer även i svårtillgängliga utrymmen. Sladden leds in i utrymmet och själva hygrotermometern placeras i ett rum i dess närhet. Med hjälp av larmet vet man när temperatur eller fuktighetsnivå över- eller understiger de inställda nivåerna.

I hygrotermometerens display kan man avläsa den aktuella temperaturen eller fuktighetsnivån samt de högsta och lägsta värden som uppmätts sedan hygrotermometern sist nollställdes.

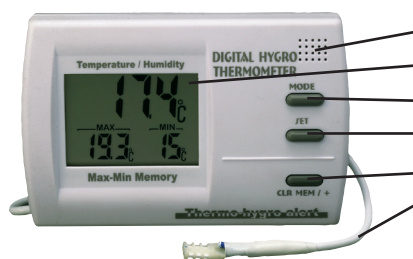

- Högtalare
- Display med två visningsrader
- MODE - ger visningslägen
- SET - för nollställning
- CLR MEM /+ för inställning
- Sladd med sensor

- På baksidan finns:
- Batterilucka/stödben
 - Upphängningshål
 - Reglage för temperturvisning i Celsius eller Farenheit

Ställa in larm för fuktighetsnivå

- Välj visningsläget fuktighet knappen MODE.
- Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI% som representerar det högsta tillåtna värdet.
- Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM/+ och tryck sedan på knappen SET.
- Återigen blinkar några streck och texten LO%, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in.
Gör om steg 2-3.

Ställa in larm för tempurnivå

- Välj visningsläget temperatur med knappen MODE.
- Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI °C som representerar det högsta tillåtna värdet.
- Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM/+ och tryck sedan på knappen SET.
- Återigen blinkar några streck och texten LO° C, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in.
Gör om steg 2-3.

Stänga av larmfunktionen

Hygrotermometern larmar tills det inställda värdet ändras. Håll ner knappen SET tills larmet tystnar och ställ sedan in nya larmvärden.

Nollställa värdena MAX och MIN

- Välj visningsläge temperatur eller fuktighetsnivå.
- Tryck på knappen CLR MEM /+ för att nollställa.

Som tecken på att värdena har nollställts kommer ett antal streck att visas i displayen, innan den aktuella temperaturen och fuktighetsnivån visas.

Visning i Celsius eller Farenheit

Ställ reglaget som finns på baksidan i önskat läge.

Byta batteri

För batteriluckan/stödbenet på hygrotermometerens baksida nedåt tills det släpper. Sätt i ett AAA-batteri (1,5V DC) enligt symbolen i batterifacket.