


# AFFUGTER I KRYBEKÆLDER

**Wood's**

**ALVSBYHUS**

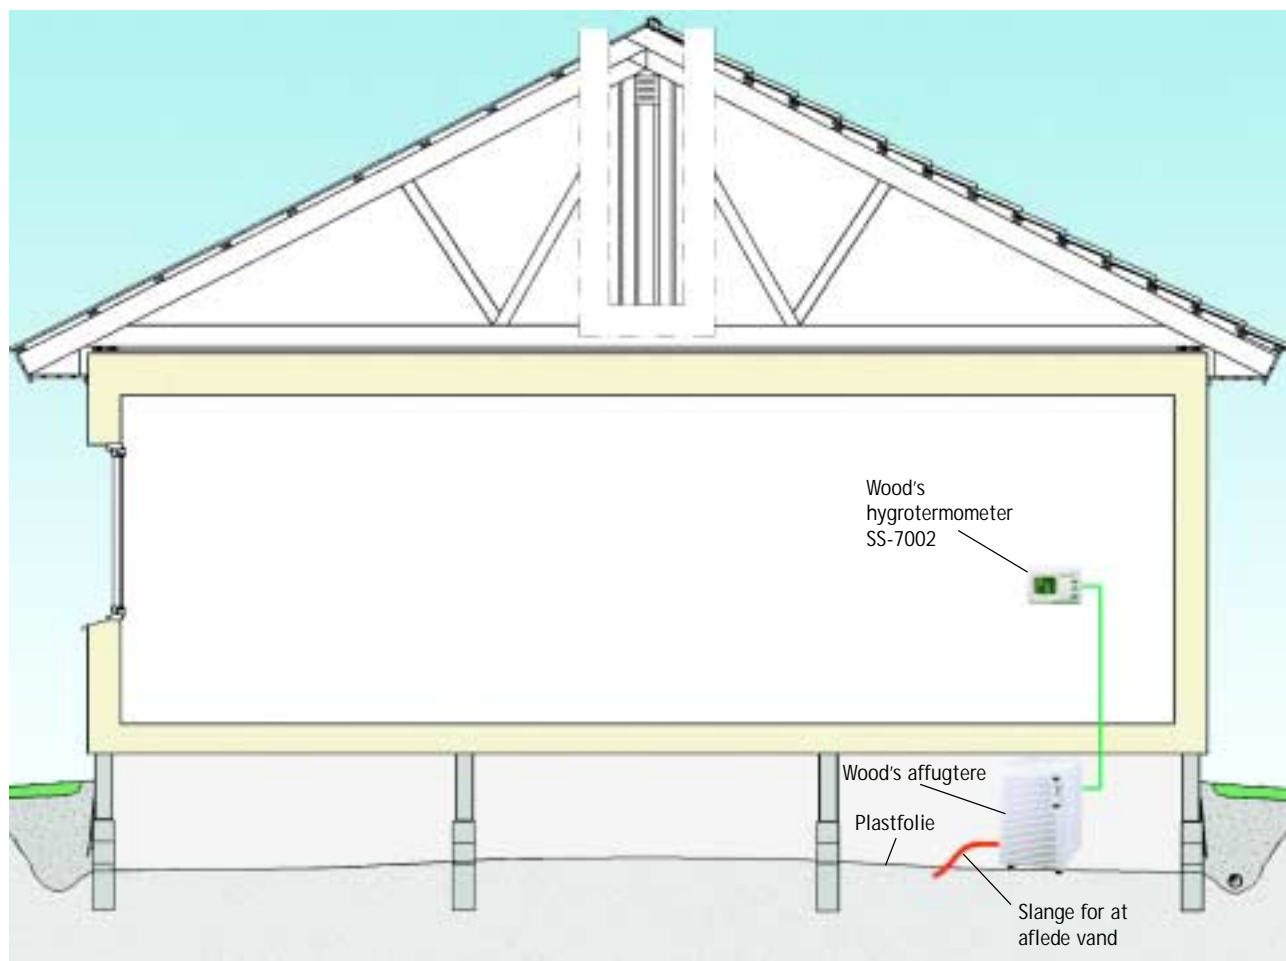

## Wood's affugtere

Ved at stille en Wood's affugter i krybekælderen og aflede det affugtede vand ind under plastfolien via en slange kontrolleres fugtniveauet i rummet. Den indbyggede hygrosstat i Wood's affugter indstilles i første omgang i max position, men kan ved særskilt behov indstilles på det ønskede fugtighedsniveau. For at få maximal affugtningskapacitet bør krybekælderen holdes så tæt som muligt. Luk alle ventiler og sørg for at tætn eventuelle revner. (Læs mere i manualen der medfølger affugteren.)

Affugterens afrimnings funktion fungerer ikke når temperaturen er under  $+5^{\circ}\text{C}$ . Vi ved af erfaring at temperaturen stort set aldrig bliver så lav i en krybekælder. Sker dette alligevel samtidig med at fugtighedsniveauet er højere end 72% i over en uge, bør temperaturen i krybekælderen øges evt. ved hjælp af en varmeblæser. Wood's digitale hygrottermometer SS-7002 med indbygget alarm gør at man altid er på den sikre side.

## Wood's digitale hygrottermometer SS-7002

Wood's digitale hygrottermometer SS-7002 er udrustet med en 1,65 m lang ledning med en temperatur og fugtighedssensor. Hygrottermometeret placeres i forbindelse med kontrolpanel (el-tavle) og sensoren placeres i selve krybekælderen. Hygrottermometeret slår alarm når forholdene i krybekælderen afviger fra indstillingen.

## Husk altid på

Temperaturen i krybekælderen bør ikke komme under  $+5^{\circ}\text{C}$  og fugtighedsniveauet bør ligge under 72%. Læs mere om hvordan hygrottermometeret anvendes i brugervejledningen der findes på bagsiden.

# DIGITALT HYGROTERMOMETER SS-7002

Med alarm og ledning samt temperatur og fugtighedssensor



## Tekniske data

- Måleinterval temperatur  
-50°C til + 70°C eller  
-58°F til + 158°F
- Måleinterval fugtighedsniveau  
20% til 99% R.F med 1%  
nøjagtighed.

Hygrotermometeret er et hjælpemiddel som anvendes til at måle temperatur eller fugtighedsniveau i forskellige rum. Ledningen på 1,65 m med sensor, gør det nemt at måle niveauerne selv i svært tilgængelige rum. Ledningen placeres i det rum man ønsker målinger fra og selve hygrotermometeret opsættes i et lokale i nærheden. Hygrotermometerets indbyggede alarm fortæller hvis temperatur eller fugtighedsniveau går over eller under det indstillede niveau.

I hygrotermometerets display kan man aflæse den aktuelle temperatur eller fugtighedsniveauet, samt de højeste (MAX) og de laveste (MIN) værdier der er blevet målt siden hygrotermometeret sidst blev nulstillet.

Hygrotermometeret hænges på væggen ved kontrolpanel (el-tavle).

## Indstilling af alarm for fugtighedsniveau og temperatur

Nedenstående procedure skal udføres separat for temperatur og fugtighedsniveau. Skift mellem de to funktioner ved at trykke på knappen MODE.

1. Vælg funktion Fugtighedsniveau/temperaturniveau.
2. Hold knappen SET inde til det begynder at blinke i displayet Nu vises nogle streger og teksten HI%, hvilket repræsenterer den højst tilladte værdi.
3. Tryk på knappen MODE så stregen ændres til tal.
4. Indstil værdien 72% (højst tilladte fugtighedsniveau) ved at trykke gentagne gange på knappen CLR MEM+, tryk derefter på knappen SET.
5. Igen blinker nogle streger og teksten LO%, som repræsenterer det lavest tilladte værdi, herefter indstilles 55% efter punkt 3-4.

Hygrotermometeret vil nu slå alarm hvis værdierne ikke overholdes.

## Slå alarmen fra

Hygrotermometerets alarm stopper først når de indstillede værdier ændres. Tryk på knappen MODE for at slå alarmen fra og indstille nye værdier.

## Nulstil værdierne MAX/MIN

1. Vælg funktion temperatur eller fugtighedsniveau.
2. Tryk på knappen CLR MEM/+.

Som tegn på at værdierne er nulstillet, vises et antal streger på displayet, herefter vises den aktuelle temperatur eller fugtighedsniveauet.

## Vælg mellem anvisning i °C eller °F

Indstil knappen på bagsiden i den ønskede position.

## Udskiftning af batterier

1. Træk batteridækslet nedad til dette slipper.
2. Udskift batteriet til et nyt AAA batteri (1,5V DC).
3. Sæt batteridækslet på plads.

---

**Danish Trade**

Danish Trade, Ulrikkenborg Allé 46, 2800 Kgs LYNGBY  
Tfn: 45 93 43 73, Fax: 45 93 43 72  
www.danishtrade.dk