


BIONAIRE

Kallfuktare BCM1250

MANUAL

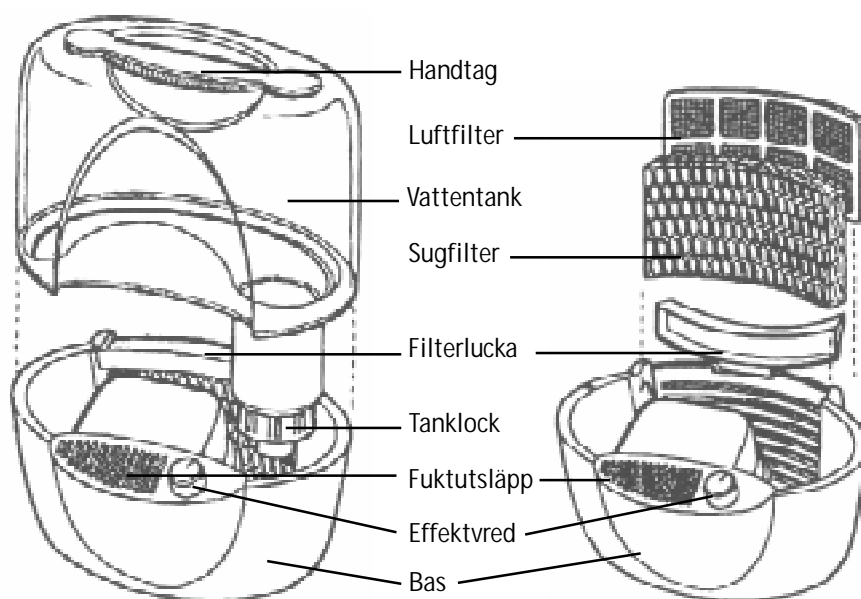

När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att reducera risken för brand, elektriska stötar och personskador. Läs därför alla nedanstående instruktioner innan luftfuktaren tas i bruk.

Luftfuktning med kallimma

Bonaire luftfuktare med kallimma är utformad för att låta rätt mängd vatten flöda ut ur tanken via ett sugfilter som fångar upp mineraler och avlagringar. Luften dras in genom gallret på luftfuktarens baksidan och återförs till rummet via fuktutsläppet på framsidan. Eftersom vattentanken är tät utsätts inte vattnet för luft och därmed förhindras uppkomst av bakterier.

OBS! En relativ fuktighetsnivå som understiger 20% kan vara ohälsosam då slemhinnor i näsa och svalg kan torka. Dessutom kan obehag såsom statisk elektricitet uppstå. Den rekommenderade relativa fuktighetsnivån är 40-50%.

Innan användning

1. Se till att luftfuktare, sladd och kontakt inte är skadade. Är luftfuktaren skadad ska inköpsstället kontaktas. För att garantin ska gälla ska luftfuktaren transporteras till en serviceverkstad i originalförpackningen.
2. Placera luftfuktaren på en plan yta som tål vatten och minst 10 cm från omgivande ytor. Tänk på att framför allt tapeter kan ta skada av ångan.
3. Ta bort vattentanken för att kontrollera att inga lösa föremål finns i luftfuktaren och sätt sedan tillbaka vattentanken.

Starta luftfuktaren

Denna luftfuktare rymmer totalt ca 3 liter vatten - vattentank och befuktningsbas sammantagna. Den kan producera upp till 3,3 liter fukt per dygn, beroende på rummets temperatur och fuktighet.

1. Koppla bort luftfuktaren från eluttaget och ställ effektvredet i läge 0 (AV).
2. Lyft av vattentanken med hjälp av handtaget och skruva av tanklocket i dess botten. Fyll vattentanken med svalt, friskt vatten. Använd aldrig varmt vatten då det kan ge upphov till läckor.
3. Skruva tillbaka locket ordentligt och se till att packningen sitter i rätt läge. Sätt sedan tillbaka vattentanken. Vattnet börjar genast att strömma in i basen och sugas upp av sugfiltret.
4. Anslut luftfuktaren till eluttaget och starta luftfuktaren med hjälp av effektvredet. I ett mycket torrt rum kan effektläge II med fördel användas, då det ger en snabbare fuktning av luften. När önskad fuktighetsnivå uppnåtts ställs effektreglaget i läge I.

OBS! För att få maximal luftfuktning bör sugfiltret vara helt genomfuktat och det tar ca 30 minuter.

Rengöring och underhåll

Det går inte att nog betona hur viktigt det är med regelbunden rengöring för att luftfuktaren ska fungera korrekt och effektivt. Om rengöring och underhåll ignoreras kommer luftfuktaren att sluta fungera.

När luftfuktaren är i bruk ska den rengöras både dagligen och varje vecka. Detta för att förhindra tillväxt av mikroorganismer, alger och bakterier samt motverka att kalk samlas i vattentanken och på värmeelementet.

OBS! Luftfuktaren får aldrig rengöras med bensin, fotogen, fönsterputs, möbelpolish, thinner eller andra liknande lösningsmedel.

Dagligt underhåll

1. Stäng av och koppla bort luftfuktaren från eluttaget.
2. Ta bort och töm vattentanken genom att luta den så att vattnet rinner mot utloppet. Skölj vattentanken väl.
3. Fäll upp filterluckan för att ta bort sugfiltret och luftfiltret.
4. Töm basen på vatten och gör sedan ren den. Ställ aldrig basen i en fylld diskho eller direkt under rinnande vatten. Använda en trasa för att torka rent och torrt.
5. Sätt tillbaka filtren i sina hållare.
6. Fyll vattentanken med friskt, svalt vatten och sätt tillbaka den på basen.

Avkalkning varje vecka

1. Börja rengöringen enligt punk 1-4 i avsnittet *Dagligt underhåll*.
2. Häll 2 dl utspädd vit ättika i basen för att rengöra det. Låt lösningen stå i 20 minuter.
3. Rengör alla inre ytor med en mjuk borste. Fukta en trasa med den utspädda vita vinägern och torka hela basen för att ta bort eventuella kalkavlagringar.
4. Skölj basen noga med vatten för att avlägsna den vita vinägern och kalkavlagringarna.
5. Torka rent basen med en mjuk trasa.
6. Sätt tillbaka sugfiltret och luftfiltret i sin hållare.

Desinficering av vattentanken

1. Fyll vattentanken med en lösning bestående av 1 tesked blekmedel och ca 3 liter vatten.
2. Låt lösningen stå i 20 minuter. Skvalpa runt det med några minuters mellanrum så att alla ytor blir blöta.
3. Töm vattentanken efter 20 minuter och skölj den mycket noga med vatten tills lukten av blekmedlet är borta.
4. Torka rent med en pappershandduk eller ren trasa.
5. Fyll vattentanken med svalt och rent vatten och sätt tillbaks den på luftfuktarens bas.

Påfyllning av vattentanken

Följ punkterna under avsnittet *Dagligt underhåll*.

Byte av sugfilter

Vid normalt bruk kommer det att samlas vatten, mineraler och sediment i sugfiltret. Ju hårdare vattnet är desto mer mineraler innehåller det och sugfiltret måste då bytas oftare. När sugfiltret börjar bli brunfärgat är det dags att byta det.

1. Stäng av och koppla bort luftfuktaren från eluttaget.
2. Lyft bort vattentanken, fäll upp filterluckan och ta bort sugfiltret.
3. Sätt i ett nytt sugfilter och stäng igen filterluckan.
4. Sätt tillbaka vattentanken och avvakta några minuter så att basen fylls med vatten. Tänk på att det kan ta upp till 30 minuter innan sugfiltret är helt genomfuktat och därmed ge maximal fuktning av luften.
5. Koppla luftfuktaren till eluttaget och starta den.

Förvaring

Om luftfuktaren inte ska användas under en tid (några dagar eller längre) så ska nedanstående punkter göras för att förhindra uppkomst av alger och bakterier.

1. Rengör, skölj och torka ur luftfuktaren noga enligt avsnittet *Rengöring och underhåll*.
2. Lämna inte kvar något vatten i luftfuktaren, varken i vattentank eller bas.
3. Skruva av locket till vattentanken så att luft kan flöda fritt i den.
4. Ta bort och kasta sugfiltret.
5. Skölj luftfiltret noga och låt det torka innan det sätts tillbaka.
6. Lägg luftfuktaren i originalförpackningen och låt den stå på en sval och torr plats.

OBS! Innan luftfuktaren tas i bruk efter en tids förvaring bör den rengöras och ett nytt sugfilter sättas på plats.

När luftfuktaren behöver service

Kontakta alltid inköpsstället i första hand om luftfuktaren behöver service då service alltid ska utföras av kvalificerad personal.

Viktigt!

- Luftfuktarens insida innehåller inte några delar som kan underhållas av användaren.
- Garantin slås ut om du själv försöker reparera eller justera några elektriska eller mekaniska funktioner på luftfuktaren.
- Om luftfuktaren måste bytas så sänd tillbaka den i originalförpackningen till inköpsstället, tillsammans med inköpsbevis/garantibevis.

Generalagent Sverige

Strateg Trade AB
Redeg 4
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-29 09 80
Fax: 031-29 67 60
Hemsida: www.strategtrade.se
E-post: info@strategtrade.se

Holmes-gruppen förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera specifikationerna utan föregående meddelande.

Tekniska data

Fuktningssätt:	kallimma
Rumsyta:	max 39 m ²
Vikt:	1,8 kg
Mått bxdxh i mm:	253x222x294
Tankvolym:	3 liter
Vattenförbrukning:	ca 0,138 liter/timme
Hastigheter:	2
Spänning:	230-240 V -50 Hz
Strömförbrukning:	max 30 W
Sugfilter:	Modell HWF-23

Att tänka på:

- Kontrollera att luftfuktarens krav på driftsspänning överensstämmer med elnätet där den ska användas. Luftfuktaren ska kopplas direkt till ett jordat uttag och kontakten ska vara helt instucken. Lägg inte sladden under mattor eller i närheten av spis och element och undvik trafikerade platser. För att undvika brand och elektriska stötar får inte förlängningssladd användas.
- Placera inte luftfuktaren i närheten av värmekällor såsom spis och element eller i direkt solljus. Placera luftfuktaren så att barn inte når den och tänk på att aldrig ha luftfuktaren i ett stängt rum där barn sover, vilar eller leker.
- När luftfuktaren inte ska användas eller när den ska flyttas, tömmas eller fyllas på ska den stängas av och kopplas bort från eluttaget. Dra i kontakten och inte i sladden. Tänk på att aldrig dra i kontakten med våta händer.
- Främmande föremål får inte föras in i luftfuktarens öppningar och fuktutloppet får inte täckas över. Lägg aldrig någonting på luftfuktaren när den är i drift.
- Använd inte luftfuktaren om sladden eller kontakten är skadad eller om funktionsfel uppstått efter ett fall eller slag. Skicka i sådana fall luftfuktaren till en servicestation för översyn.
- Luftfuktaren är endast avsedd att användas inomhus och enligt denna manual. Annan användning som inte rekommenderats av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Luftfuktaren ska placeras minst 10 cm från väggen och på en stabil, platt och jämn yta. En vattentät matta eller platta kan med fördel läggas under luftfuktaren. Tänk på att aldrig ställa luftfuktaren direkt på ytor som kan ta skada av vatten eller fukt och att fuktutloppet riktas bort från väggen då fukten kan orsaka skador på framför allt tapeter.
- Använd inte luftfuktaren när den relativa fuktighetsnivån överstiger 50% då överdriven fuktighetsnivå i ett rum kan orsaka kondens på fönster, väggar och möbler. Om detta inträffar ska luftfuktaren stängas av.
- Tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren kan orsaka faror.