


BIONAIRE

Luftrenare BAP615/625 med Hepa-filter

MANUAL

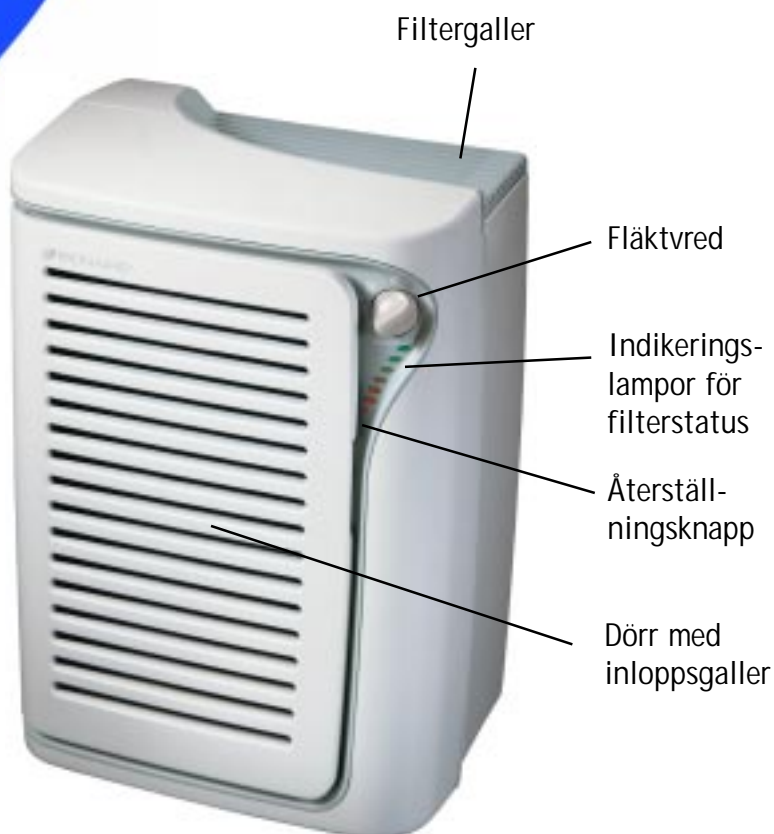

När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att reducera risken för brand, elektriska stötar och personskador. Läs därför alla nedanstående instruktioner innan luftrenaren tas i bruk.

Luftrenare med Hepa-filter och indikator för filterstatus

Luftrenare i BAP-serien är mycket tystgående och slitstarka eftersom detta är ett måste vid konstant bruk. Luftrenarna är lättplacerade då de kan stå upprätt eller på sidan mot en vägg. Hepa-filtret kräver ingen rengöring och klarar av att fånga upp partiklar som är så små som 0,3 mikron. Detta motsvarar 1/30 000 av en centimeter.

Uppe till höger på luftrenarens framsida finns en rad lampor. Dessa lampor talar om vilken status filtren i luftrenaren har. När den gröna lampan lyser talar det om att filtren är nya och fräscha. När det lyser gult är det dags att kontrollera filtren och när det lyser rött ska filtren bytas.

Viktigt att tänka på

- Luftrenaren ska endast användas inomhus.
- Placera aldrig luftrenaren där den kan riskera att komma i kontakt med vatten.
- Luftrenaren får ej övertäckas då det finns risk för eldsvåda.
- Se till att luftrenarens galler inte blockeras, då det är viktigt att luftflödet genom luftrenaren inte hindras.
- Öppna inte gallerdörren när luftrenaren står på sidan.

Börja använda luftrenaren

- 1 Ta upp luftrenaren ur förpackningen.
- 2 Lägg ner luftrenaren så att dörren med inloppsgallret riktas uppåt.
- 3 Öppna gallerdörren.
- 4 Montera filtren enligt avsnitten *Byta Hepa-filter* och *Byta kolfilter*.
- 5 Stäng gallerdörren genom att trycka ordentligt på dörrens högra sida.
- 6 Kontrollera att hastighetsvredet står i läge 0.
- 7 Linda upp nätsladden och sätt den i ett lämpligt eluttag.
- 8 Starta luftrenaren genom att vrida på hastighetsvredet enligt nedan.
 - **0** - av
 - **IIII** - hög
 - **III** - medium
 - **II** - låg
 - **I** - nattdrift

Indikator för filterstatus

Under hastighetsvredet, uppe till höger på luftrenaren, finns en rad lampor. Dessa lampor talar om hur luftrenarens filter mår. När det sitter nya och fräscha filter i luftrenaren lyser det grönt. När det lyser gult är dags att kontrollera filtren och när det lyser rött är det dags att byta Hepa-filter.

När Hepa-filtret är bytt måste filterindikatorn nollställas. Det gör man genom att trycka i fördjupningen som finns direkt under indikeringslamporna. Ta exempelvis ett gem till hjälp.

Rengöring och underhåll

- 1 Stäng av luftrenaren genom att vrida hastighetsvredet till läge 0 och koppla bort den från eluttaget.
- 2 Torka av luftrenarens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten hamnar inuti luftrenaren.
- 3 Luftrenarens galler kan rengöras med hjälp av en mjuk borste.
- 4 För rengöring av luftrenarens insida ska en torr och mjuk trasa användas.

OBS! Använd inte såpa eller rengöringsmedel då det kan skada luftrenarens hölje.

Byta Hepa-filter


För att få bästa möjliga reningseffekt bör Hepa-filtret bytas när filterindiaktorn visar rött, men aldrig med längre mellanrum än 12-18 månader. Hur lång livslängd ett filter har beror på luftens kvalitet och hur mycket luftrenaren används.

- 1 Vrid hastighetsvredet till 0 och koppla bort luftrenaren från eluttaget.
- 2 Öppna luftrenarens gallerdörr och lossa på filterkassetten genom att ta tag i kassetten övre del och dra rakt ut.
- 3 Ta bort det svarta kolfiltret och byt det vid behov. Se avsnittet *Byta kolfilter*.
- 4 Ta bort förpackningsmaterialet runt det nya Hepa-filtret och sätt fast kolfiltret.
- 5 Sätt tillbaka Hepa- och kolfiltret i luftrenaren genom att trä kassetten på de fästen som finns upptill i utrymmet för filterkassetten.
- 6 Nollställ luftrenarens filterindikator.

Byta kolfilter

När filterindiaktorn visar gult bör kolfiltret kontrolleras. Ett kolfilter bör bytas minst var 3-6:e månad.

- 1 Se punkt 1-2 under avsnittet *Byta Hepa-filter*.
- 2 Ta loss det svarta kolfiltret från filterkassetten och släng det.
- 3 Ta bort förpackningsmaterialet runt det nya kolfiltret och sätt sedan fast det under filterkassetten tungor.
- 4 Sätt tillbaka filterkassetten i luftrenaren genom att trä kassetten på de fästen som finns upptill i utrymmet för filterkassetten.

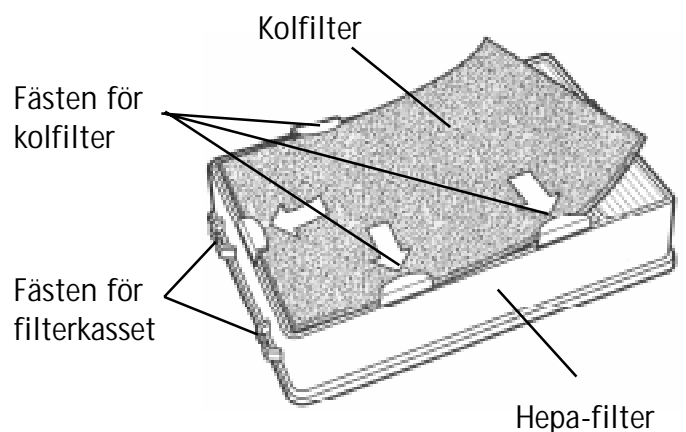

Förvaring

Om luftrenaren inte ska användas under en tid bör den läggas i en dammfri förpackning, förslagsvis i sin originalförpackning. Förvara den på en torr och sval plats.

Generalagent Sverige

Strateg Trade AB
Redeg 4
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-29 09 80
Fax: 031-29 67 60
Hemsida: www.strategtrade.se
E-post: info@strategtrade.se

När luftrenaren behöver service

Om luftrenaren behöver servas ska du i första hand kontakta inköpsstället. För alla garantikrav krävs ett inköpsbevis.

Tekniska data

BAP615

BAP625

Vikt:	3,9 kg	7,2 kg
Mått bxdxh mm:	280x220x360	410x190x440
Rumsyta:	17 m ²	29 m ²
Max luftflöde:	123 m ³	223 m ³
Effekt:	max 70W	max 75W
Hastigheter:	4 st	4 st
Spänning:	220/240 V	220/240 V
Kolfilter:	1 st HAPF60	2 st HAPF60
HEPA-filter:	1 st HAPF600	2 st HAPF600

Bionaire International B.V. förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera samtliga specifikationer utan föregående meddelande.

Denna luftrenare har testats i enlighet med de standardiserade säkerhetstester som krävs i EU-direktiv 72/23 och EU-direktiv 89/336.

Problem	Lösning
Luftrenaren fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att luftrenaren är kopplad till eluttaget.• Kontrollera att luftrenaren är på genom att vrida på hastighetsvredet.• Se till att gallerdörren är ordentligt stängd.• Kontrollera att filterkassetten sitter ordentligt på sina fästen.
Minskar luftflöde genom luftrenaren	<ul style="list-style-type: none">• Byt filter om filterindikatorn lyser röd.• Är Hepa-filtret äldre än ett år kan det behöva bytas.• Är kolfiltret äldre än 6 månader kan det behöva bytas.• Se till att luftrenarens galler inte är blockerade.

Att tänka på:

- Kontrollera att spänningen som anges på luftrenarens märkplåt överensstämmer med elnätet den ska kopplas till.
- Ställ aldrig luftrenaren i närheten av värmekällor såsom spis och element eller i direkt solljus.
- Placera aldrig luftrenarens sladd under mattor eller i närheten av värmekällor då det kan ge upphov till brand.
- Ska luftrenaren flyttas, få nya filter eller rengöras ska den först stängas av och kopplas bort från eluttaget. Detsamma gäller om luftrenaren inte ska användas på ett tag.
- Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad serviceverkstad.
- Stick inte in några föremål i luftrenaren.
- Iakttag försiktighet när luftrenaren används i närheten av barn eller lämnas oövervakad.
- Se till att hålla fritt framför luftrenarens luftintag och luftutsläpp. Ingenting får hänga framförelle ovanför luftrenaren. Kontrollera så att damm inte har samlats i luftrenarens öppningar.
- Luftrenaren ska inte placeras i närheten av badkar, dusch, pool eller liknande.
- Luftrenaren ska endast användas i hemmet som det beskrivs i denna manual.